

USER GUIDE • GUIDE DE L'UTILISATEUR



VOLTAIC™ 2 GAMING KEYBOARD

REGISTER NOW



ENREGISTRER

This product comes with a 1 year limited warranty.

Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 2 year warranty extension and receive free advanced technical support. Learn more and register now.

Ce produit a une garantie limitée de 1 an.

Enregistrez ce produit dans les 30 jours suivant son achat pour activer l'extension de garantie de 2 ans et bénéficier de notre service après-vente gratuit. Pour en savoir plus, enregistrez ce produit dès à présent.

[ENHANCEgaming.com/warranty](https://www.enhancegaming.com/warranty)

BECOME A VIP



Free Product Giveaways
Exclusive Discounts
Sneak Peek at New Products
And More VIP Perks!

AccessoryPower.com/VIPclub

IN LESS THAN 30 SECONDS

LIKE US ON FACEBOOK



Join Our Community
and Stay Up-To-Date
with News & Promotions

[Facebook.com/AccessoryPower](https://www.facebook.com/AccessoryPower)




**Need help with this product?
Besoin d'assistance sur ce produit?
¿Necesita ayuda con este producto?
Benötigen Sie Hilfe bei diesem Produkt?
Hai bisogno di aiuto per questo prodotto?
购买的产品 · 是否需要提供协助？**

[ENHANCEgaming.com/support](https://www.enhancegaming.com/support)

PRODUCT COMFORT NOTICE: NOTICE DE CONFORT:

Long period of repetitive motion using this product may be associated with nerve, tendon, or muscle injury in your hands, wrists, arms, shoulders, neck, or back. If you experience symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness you should see a qualified health professional. Please read guidelines at www.enhancegaming.com/comfort.

Une utilisation répétitive et prolongée de ce produit peut entraîner des douleurs au niveau des nerfs, tendons ou musculaires au niveau des mains, poignets, épaules, du cou ou du dos. Si vous présentez des symptômes tels que de l'inconfort, de la douleur, des palpitations, des sensations de picotements, d'engourdissement, de brûlure ou de rigidité, persistants ou récurrents, consultez votre docteur. Consultez les instructions d'utilisation sur www.enhancegaming.com/comfort

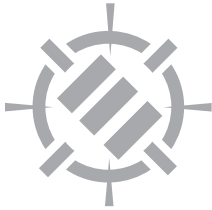


ENHANCE®



VOLTAIC™ 2 GAMING KEYBOARD

Product diagram
Schéma du produit
Diagrama de producto
Producktabbildung
Schema del prodotto

产品图

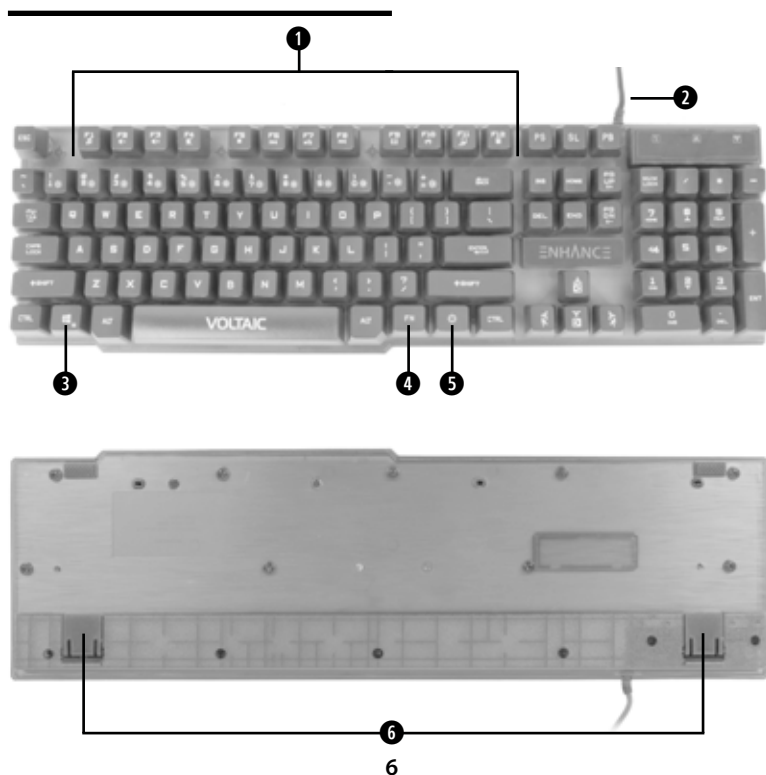

EN

- 1 Multimedia keys
- 2 USB cable
- 3 Win key
- 4 FN (function) key
- 5 LED illumination key
- 6 Adjustable foot stands

FR

- 1 Touches multimédia
- 2 Câble USB
- 3 Touche Win
- 4 Touche FN (fonction)
- 5 Touche d'éclairage LED
- 6 Pieds ajustables

ES

- 1 Teclas multimedia
- 2 Cable USB
- 3 Tecla Windows
- 4 Tecla FN (función)
- 5 Tecla de iluminación LED
- 6 Soporte con patas ajustables

DE

- 1 Multimedia-Tasten
- 2 USB-Kabel
- 3 Windows-Taste
- 4 FN-(Funktions-)Taste
- 5 LED-Beleuchtungstaste
- 6 Einstellbare Standfüße


IT

- 1 Tasti multimediali
- 2 Cavo USB
- 3 Tasto Windows
- 4 Tasto FN (funzione)
- 5 Tasto di illuminazione a LED
- 6 Piedini regolabili


ZH

- 1 多媒体按键
- 2 USB电缆
- 3 Windows键
- 4 功能键
- 5 LED照明按键
- 6 可调式键盘脚架


Operating instructions

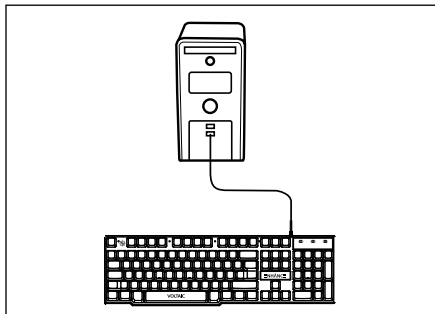


While your computer is running, insert the USB plug. The drivers will automatically install. After being notified that the driver installation is complete, the keyboard is ready for use.

Key Combination	Function
FN + F1	Media player
FN + F2	Volume down
FN + F3	Volume up
FN + F4	Mute
FN + F5	Stop
FN + F6	Previous track
FN + F7	Play/Pause
FN + F8	Next track
FN + F9	Email
FN + F10	Internet Home
FN + F11	Keyboard lock
FN + F12	Calculator
FN + W	WASD/arrow key swap
FN + Windows	Windows key lock/unlock
	LED illumination ON/OFF
FN + 1/2/3/4/5/6/7/8/9	Change illumination modes
FN + -	Decrease illumination speed
FN + +	Increase illumination speed
FN + Page up	Increase brightness
FN + Page down	Decrease brightness
FN + ↑/↓	Change color on illumination mode 4
FN + ←/→	Change illumination direction


Mode d'emploi

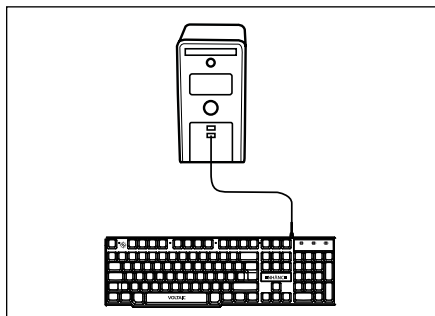


Lorsque votre ordinateur fonctionne, insérez la prise USB. Les pilotes seront installés automatiquement. Une fois reçue la notification que l'installation du pilote est achevée, le clavier est prêt à être utilisé.

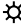Key Combination	Function
FN + F1	Lecteur multimédia
FN + F2	Baisser le volume
FN + F3	Monter le son
FN + F4	Muet
FN + F5	Arrêt
FN + F6	Piste précédente
FN + F7	Jouer pause
FN + F8	Piste suivante
FN + F9	E-mail
FN + F10	Accueil Internet
FN + F11	Verrouillage du clavier
FN + F12	Calculatrice
FN + W	Échange WASD / touche fléchée
FN + Windows	Verrouillage/déverrouillage des touches Windows
	Éclairage LED marche/arrêt
FN + 1/2/3/4/5/6/7/8/9	Changer les modes d'éclairage
FN + -	Diminuer la vitesse d'éclairage
FN + +	Augmenter la vitesse d'éclairage
FN + Page up	Augmenter la luminosité
FN + Page down	Diminuer la luminosité
FN + ↑/↓	Changer de couleur sur mode d'éclairage 4
FN + ←/→	Changer la direction d'éclairage


Instrucciones de Operación

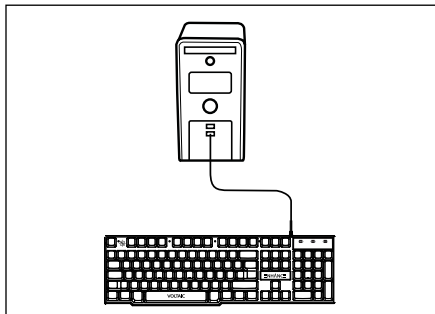


Conecte el cable USB con el ordenador encendido. Los controladores se instalarán automáticamente. Después de recibir la notificación de que la instalación del controlador ha finalizado, el teclado estará listo para su uso.

Key Combination	Function
FN + F1	Reproductor multimedia
FN + F2	Bajar volumen
FN + F3	Sube el volumen
FN + F4	Mudo
FN + F5	Detener
FN + F6	Pista anterior
FN + F7	Reproducir/pausar
FN + F8	Siguiente pista
FN + F9	Correo electrónico
FN + F10	Internet Inicio
FN + F11	Bloqueo de teclado
FN + F12	Calculadora
FN + W	Intercambio de WASD/ tecla de flecha
FN + Windows	Bloqueo/desbloqueo de teclas de Windows
	Iluminación LED EN/ APAGADO
FN + 1/2/3/4/5/6/7/8/9	Cambiar los modos de iluminación
FN + -	Disminuir la velocidad de iluminación
FN + +	Aumentar la velocidad de iluminación
FN + Page up	Aumentar el brillo
FN + Page down	Disminuir el brillo
FN + ↑/↓	cambiar de color en modo de iluminación 4
FN + ←/→	Cambiar la dirección de la iluminación


Bedienungsanleitung

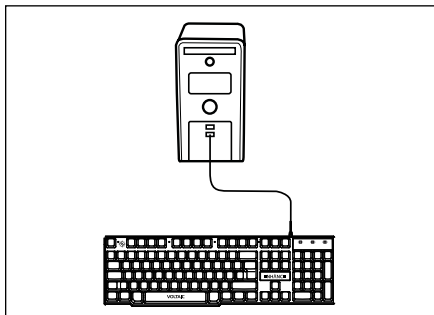

Stecken Sie, während Ihr Rechner läuft, den USB-Stecker ein. Die Treiber installieren sich automatisch. Nachdem Sie benachrichtigt wurden, dass die Installation der Treiber abgeschlossen ist, ist die Tastatur einsatzbereit.

Key Combination	Function
FN + F1	Media Player
FN + F2	Lautstärke runter
FN + F3	Lautstärke erhöhen
FN + F4	Stumm
FN + F5	Stoppen
FN + F6	Vorheriges Lied
FN + F7	Spielpause
FN + F8	Nächster Titel
FN + F9	Email
FN + F10	Internet-Heim
FN + F11	Tastatursperre
FN + F12	Taschenrechner
FN + W	WASD/Pfeiltasten-Tausch
FN + Windows	Sperren/Entsperren der Windows-Taste
 (LED-Symbol)	LED-Beleuchtung EIN/AUS
FN + 1/2/3/4/5/6/7/8/9	Beleuchtungsmodi ändern
FN + -	Beleuchtungsgeschwindigkeit verringern
FN + +	Beleuchtungsgeschwindigkeit erhöhen
FN + Page up	Helligkeit erhöhen
FN + Page down	Helligkeit verringern
FN + ↑/↓	Farbe ändern an Beleuchtungsmodus 4
FN + ←/→	Beleuchtungsrichtung ändern


Istruzioni operative

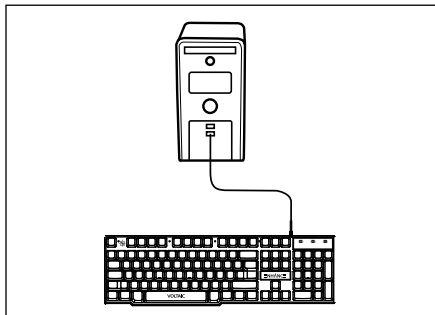

Mentre il computer è in esecuzione, inserisci la presa USB. I driver verranno installati automaticamente. Dopo aver ricevuto la notifica del completamento dell'installazione dei driver, la tastiera è pronta all'uso.

Key Combination	Function
FN + F1	Media Player
FN + F2	Volume basso
FN + F3	Aumenta il volume
FN + F4	Muto
FN + F5	Fermare
FN + F6	Traccia precedente
FN + F7	Play/Pausa
FN + F8	Prossima traccia
FN + F9	E-mail
FN + F10	Casa Internet
FN + F11	Blocco tastiera
FN + F12	Calcolatore
FN + W	Scambio WASD/tasto freccia
FN + Windows	Blocco/sblocco tasti Windows
	Illuminazione LED ON/OFF
FN + 1/2/3/4/5/6/7/8/9	Cambia modalità di illuminazione
FN + -	Diminuire la velocità di illuminazione
FN + +	Aumenta la velocità di illuminazione
FN + Page up	Aumenta la luminosità
FN + Page down	Diminuire la luminosità
FN + ↑/↓	Cambia colore attivo modalità di illuminazione 4
FN + ←/→	Modificare la direzione dell'illuminazione

操作指令

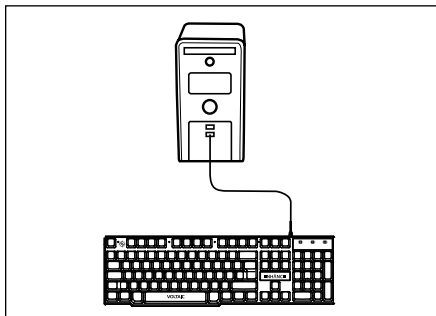

在您的电脑运行时，插入USB插头。驱动程序将自动安装。在通知驱动程序安装完成后，键盘即可使用。

Key Combination	Function
FN + F1	媒体播放器
FN + F2	调低音量
FN + F3	调高音量
FN + F4	静音
FN + F5	停止
FN + F6	上一曲目
FN + F7	播放/暂停
FN + F8	下一曲目
FN + F9	电子邮件
FN + F10	网络家园
FN + F11	键盘锁
FN + F12	计算器
FN + W	WASD/方向键互换
FN + Windows	Windows 键锁定/ 解锁
	LED 照明开/关
FN + 1/2/3/4/5/6/7/8/9	更改照明模式
FN + -	降低照明速度
FN + +	提高照明速度
FN + Page up	增加亮度
FN + Page down	降低亮度
FN + ↑/↓	更改颜色 照明模式4
FN + ←/→	改变照明方向

Product specifications

Spécifications du produit

Especificaciones del producto

Produktspezifikationen

Specifiche del prodotto

产品规格

Keys: 104

Switch type: Hybrid silicone membrane

Lighting effects: 10

Key rollover: 19KRO (19 keys)

Anti-ghosting: Yes

Win lock out: Yes

WASD/Arrow key swap: Yes

Cable: 60 inches

Power input: 5V \approx 0.4A

Dimensions : 17 x 5.2 x 1.3 inches

Weight: 1 pound

Clés : 104

Type de switch: Membrane silicone hybride

Effets lumineux: 10

Roulement de clé: 19 KRO (19 clés)

Anti-ghosting: Oui

Verrouillage de la victoire: oui

Échange de touches WASD/Flèche: Oui

Câble: 1,5 m

Entrée d'alimentation: 5 V \approx 0,4 A

Dimensions: 43,2 x 13,2 x 3,3 cm

Poids: 453,59 g

System requirements:

Windows® XP or later

USB 2.0 or higher USB port

Configuration require:

Windows® XP ou version ultérieure

Port USB 2.0 ou supérieur



FCC Compliance Notice

FCC Compliance Notice This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Compliance Information Statements: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) reorient or relocate the receiving antenna; 2) increase the separation between the equipment and receiver; 3) connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; 4) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Modifications to this product not authorized by Accessory Power could void your right to use or operate this product by the FCC. Where shielded interface cables or accessories have been provided with the product or specified additional components or accessories elsewhere defined to be used with the installation of the product, they must be used in order to ensure compliance with FCC regulations.



ENHANCE®



VOLTAIC™ 2 GAMING KEYBOARD

WARRANTY GARANTIE GARANTÍA



GARANTIE GARANZIA 保固

This product comes with a 1 year limited warranty, the acceptance of which is a condition of sale. Register this product within 30 days of sale to activate a complimentary 2 year warranty extension and receive free advanced technical support. For warranty program details, registration, and support visit ENHANCEgaming.com/warranty

Ce produit à une garantie limitée de 1 an, la condition étant son achat. Enregistrer ce produit dans les 30 jours suivant son achat pour activer l'extension de garantie de 2 ans et bénéficier de notre service après-vente gratuit. Pour en savoir plus sur l'enregistrement et le service après-vente allez sur ENHANCEgaming.com/warranty

Este producto viene con una garantía limitada de 1 año, la aceptación de que es una condición de la venta. Registrar este producto dentro de los 30 días de la venta para activar una extensión de cortesía 2 años de garantía y recibir soporte técnico avanzado libre. Para los detalles del programa de garantía, el registro, y una visita de apoyo ENHANCEgaming.com/warranty

Dieses Produkt kommt mit einer 1-Jahre-Garantie, deren Annahme ist eine Bedingung des Verkaufs. Registrieren Sie dieses Produkt innerhalb von 30 Tagen den Verkauf an ein kostenloses 2 Jahre Garantie-Erweiterung zu aktivieren und erhalten kostenlose erweiterte technische Unterstützung. Für Garantie-Programm Details, Registrierung und Support Besuch ENHANCEgaming.com/warranty

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 1 anno, la cui accettazione è una condizione di vendita. Registra questo prodotto entro 30 giorni di vendita per attivare tutte le mattine una estensione di garanzia di 2 anni e di ricevere supporto tecnico avanzato gratuito. Per i dettagli del programma di garanzia, la registrazione e supporto visitate ENHANCEgaming.com/warranty

本产品带有1年有限保修的销售承诺·在购买后30天内注册本产品将获赠2年延长保修及得到免费高级技术支持·关于保修流程的细节·注册和支持·请访问 ENHANCEgaming.com/warranty

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

© 2023 AP Global, Inc. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, ENHANCE, the ENHANCE logo, Infiltrate and other marks and logos are either registered trademarks or trademarks of AP Global in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

Windows® est une Marque déposée de Microsoft Corporations aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

© 2023 AP Global, Inc. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, ENHANCE, le logo ENHANCE, Infiltrate, et les autres marques et logos sont des marques déposées ou des marques de AP Global aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.

ENHANCEgaming.com/recycle



FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



ENHANCEgaming



ENHANCEbrand



@ENHANCEgaming



VOLTAIC™ 2 GAMING KEYBOARD

MODEL NUMBER: ENVOKN2100CLUS